

Automotive Bulb Sockets

Le portalampe Molex offrono prestazioni di alta qualità, design robusto e una vasta selezione per applicazioni nel settore automobilistico.

S8 Wedge semplifica il montaggio e riduce i costi di inventario e dei componenti. Comprende anche un collegamento facile durante il processo di piegatura. (Filo individuale)

Push-and-Turn (PT) utilizzati principalmente per retro-combinazioni e lampade per segnalazione. Queste prese sono compatibili con lampadine standard del settore.

Standard Wedge sono ideali come porta-lampade di cortesia, illuminazione della targa posteriore, lampade di segnalazione coda, lampade di illuminazione anteriori e posteriori


Categoria	Caratteristiche
- Sockets	- Stile: Wedge, Push-and-Turn - Stile: Sigillato, Non sigillato - Standard di settore: Soddisfa USCAR-155.7



S8 SOCKETS
Serie 35532




S8 TERMINAL SINGLE FOR POWER
Serie 49869

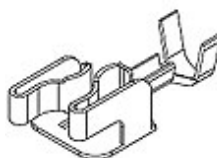

S8 TERMINAL DOUBLE FOR GROUNDING
Serie 49868



S8 WIRE SEALS
Serie 47578

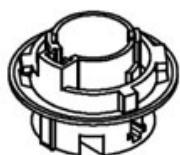

PT SOCKETS SINGLE FILAMENT
Serie 35533



PT SOCKETS DOUBLE FILAMENT
Serie 35842




PT TERMINALS
Serie 35438



PT WIRE SEALS
Serie 35903



WEDGE SOCKET SINGLE FILAMENT

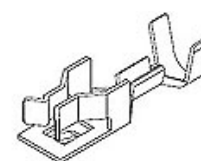

WEDGE TERMINALS
Serie 35477

Settori di Applicazione

- Aerospaziale e Difesa
- Settore automobilistico
- Veicoli commerciali

Applicazioni

- Trasporti illuminazione
- Autoveicoli
- ATV
- Trattori
- Camion